



1


Սեղմեք **0**



Անհալում վճարման համար սեղմեք 0:

2

Ընտրեք **Sale**

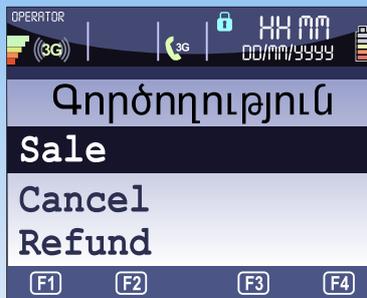

Գործողությունների ցանկից ընտրեք Sale (Վաճառք) տողը և սեղմեք Enter:

3

Մուտքագրեք գումարը



Մուտքագրեք գումարը և սեղմեք Enter: Համակարգը կպահանջի ներկայացնել քարտը:

4

Մտեցրեք քարտը



Մտեցրեք քարտը POS տերմինալի էկրանին և սպասեք ձայնային ազդանշանին:

5

Մուտքագրեք PIN կոդը



10000 ՀՀ դրամ և բարձր գումարի գործառնության դեպքում համակարգը կպահանջի PIN կոդի մուտքագրում:

ArCa

ԱՆՆՊՈՒՄ ԸՆԹԵՐՅՄԱՄԲ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Verifone®



Visa
payWave

MasterCard
paypass

AMERICAN
EXPRESS

1

Սեղմեք



Անհայում վճարման համար սեղմեք Enter:

2

Ընտրեք
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ
CONTACTLESS



1 ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ CONTACTLESS
2 ՏԵՐՄԻՆԱԼԻ ԲԼՈԿ,
3 ԿՐԿԼՕՐԻՆԱԿ
4 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
5 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
6 ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Գործողությունների ցանկից ընտրեք ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ CONTACTLESS տողը և սեղմեք Enter:

3

Մուտքագրեք
գումարը



ՎԱՃԱՌՔ
ՄՈՒՏՔԱԳՐԵՔ ԳՈՒՄԱՐԸ:
0.00 AMD

Մուտքագրեք գումարը և սեղմեք Enter: Համակարգը կպահանջի ներկայացնել քարտը:

4

Մտեցրեք
քարտը



Մտեցրեք քարտը POS տերմինալի էկրանին և սպասեք ձայնային ազդանշանին:

5

Մուտքագրեք
PIN կոդը



ՎԱՃԱՌՔ
ՄՈՒՏՔԱԳՐԵՔ PIN ԿՈԴԸ
XXXXX.XX AMD

10000 ՀՀ դրամ և բարձր գումարի գործառնության դեպքում համակարգը կպահանջի PIN կոդի մուտքագրում: